



# Volière Roma


Volière modulable spéciale Largeur 242 x Hauteur 265 cm

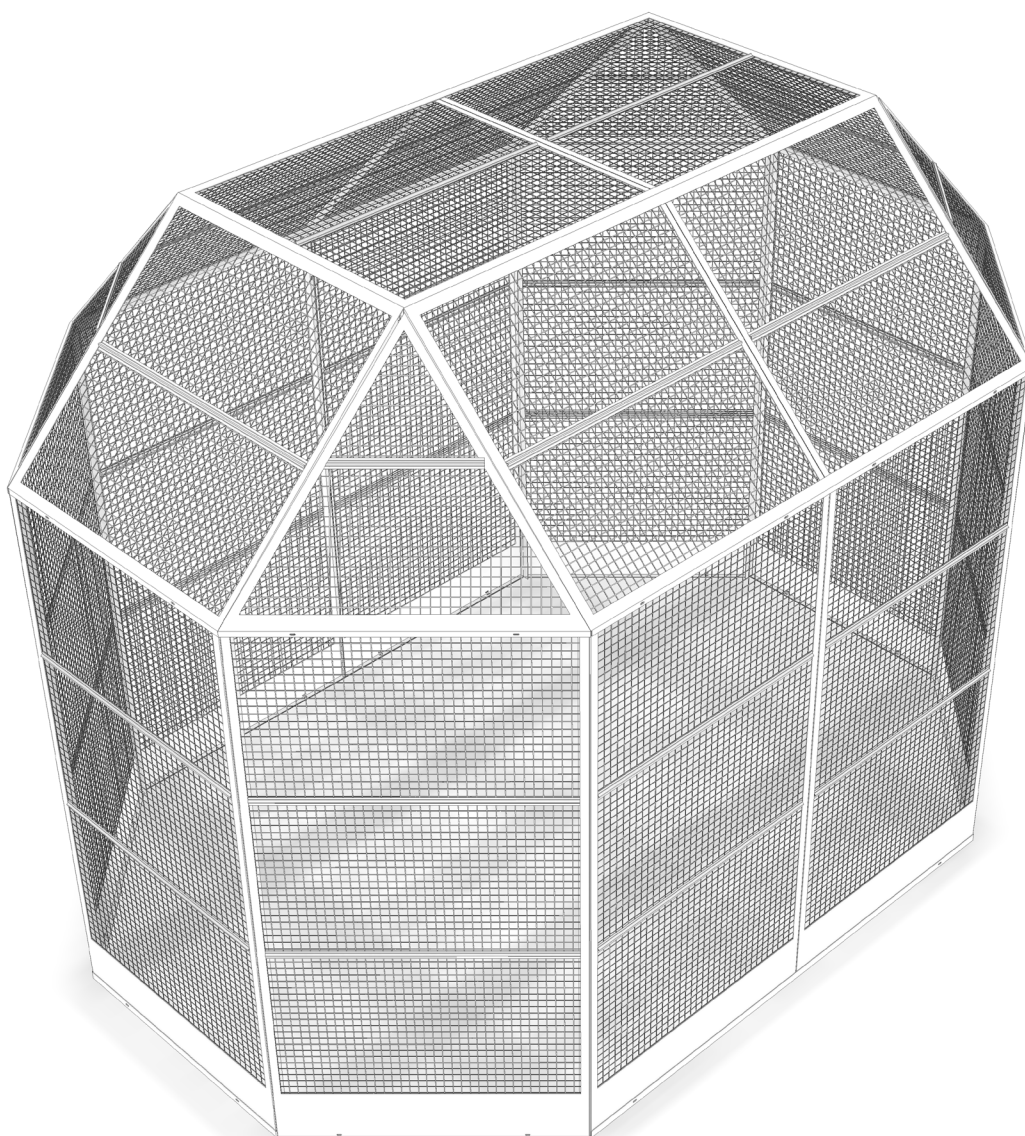


# Composants

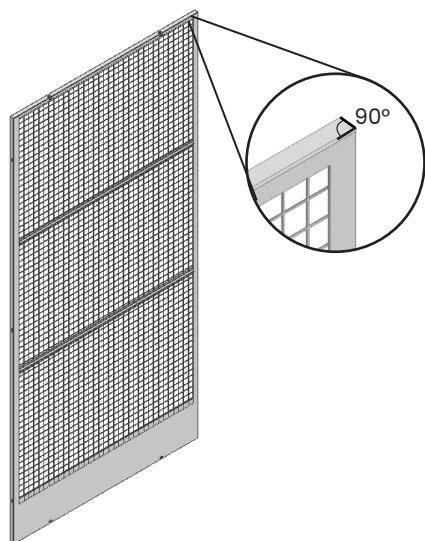


S  
Panneau standard

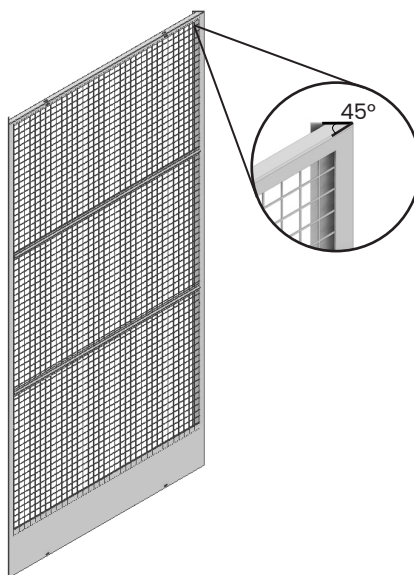


S45  
Panneau standard 45°

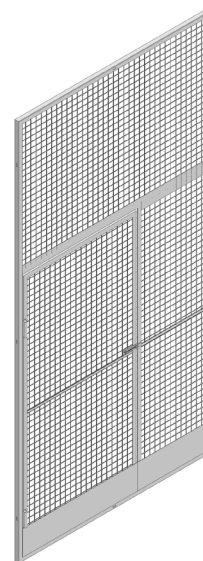


D  
Panneau de porte

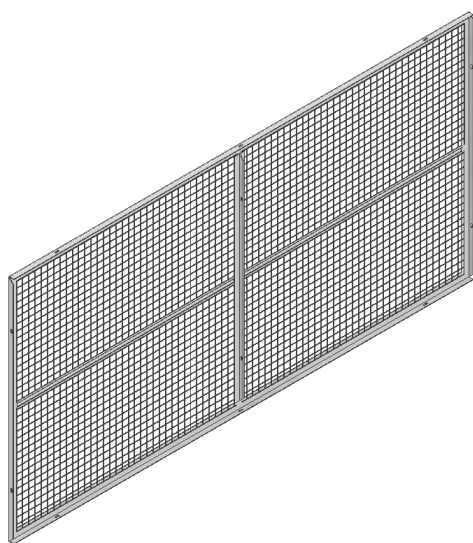

R2  
Panneau de toit

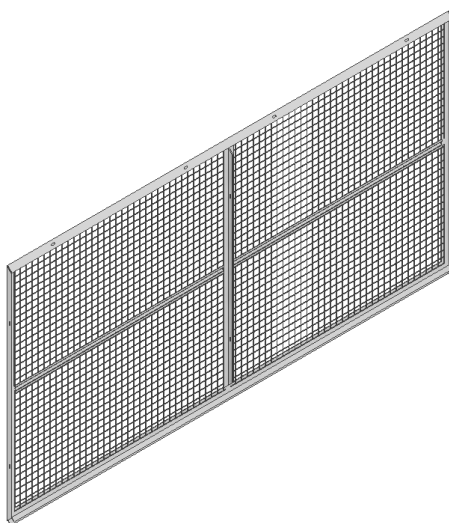

RS2  
Panneau de toit 45°

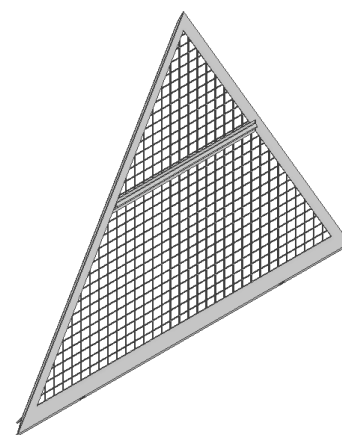


T  
Panneau triangulaire




Il est recommandé de serrer les vis uniquement après avoir terminé l'assemblage de tous les composants.


# Composants

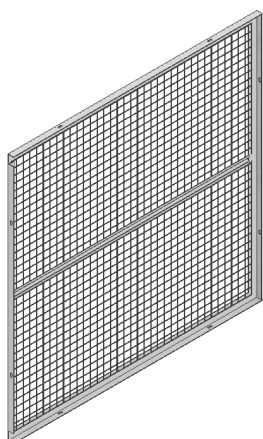


R1  
Panneau de toit

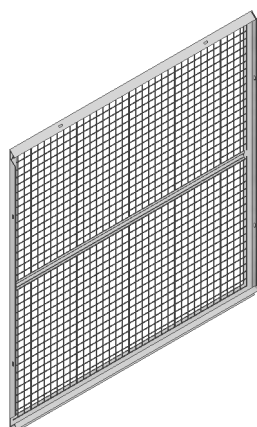


RS1  
Panneau de toit 45°

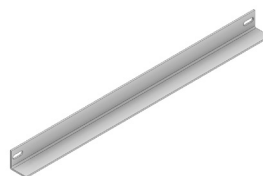


AR  
coin de toit

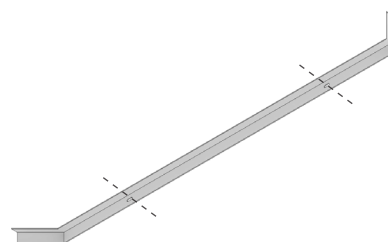

AT  
Cornière de jonction  
de 2 panneaux  
(en haut)

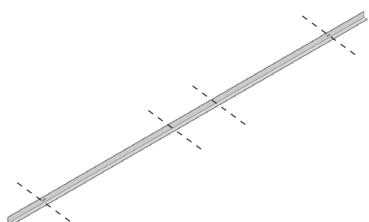

SA2  
Cornière de jonction  
de 2 panneaux

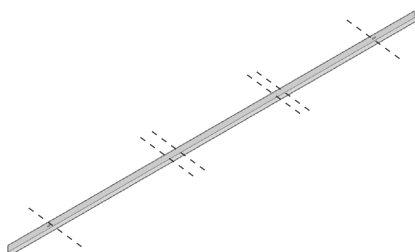

SA3  
Cornière de jonction  
de 3 panneaux



-  
Ancrage angulaire

## N.B.



Le nombre et le type de composants peuvent varier en fonction de la longueur de la volière.



# 1ère étape

Assemblage de la partie avant:

Créez le périmètre en joignant les panneaux **S45** et **S** comme indiqué sur la figure. Maintenez-les ensemble avec le guide **AT**.


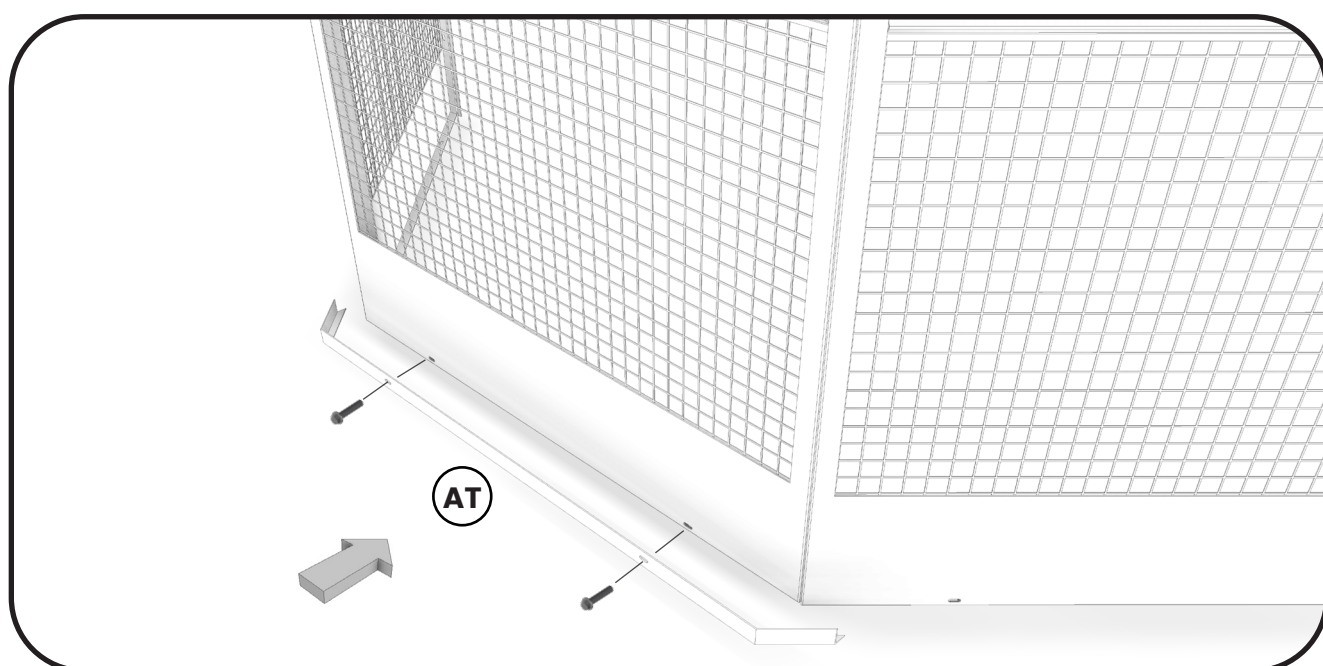
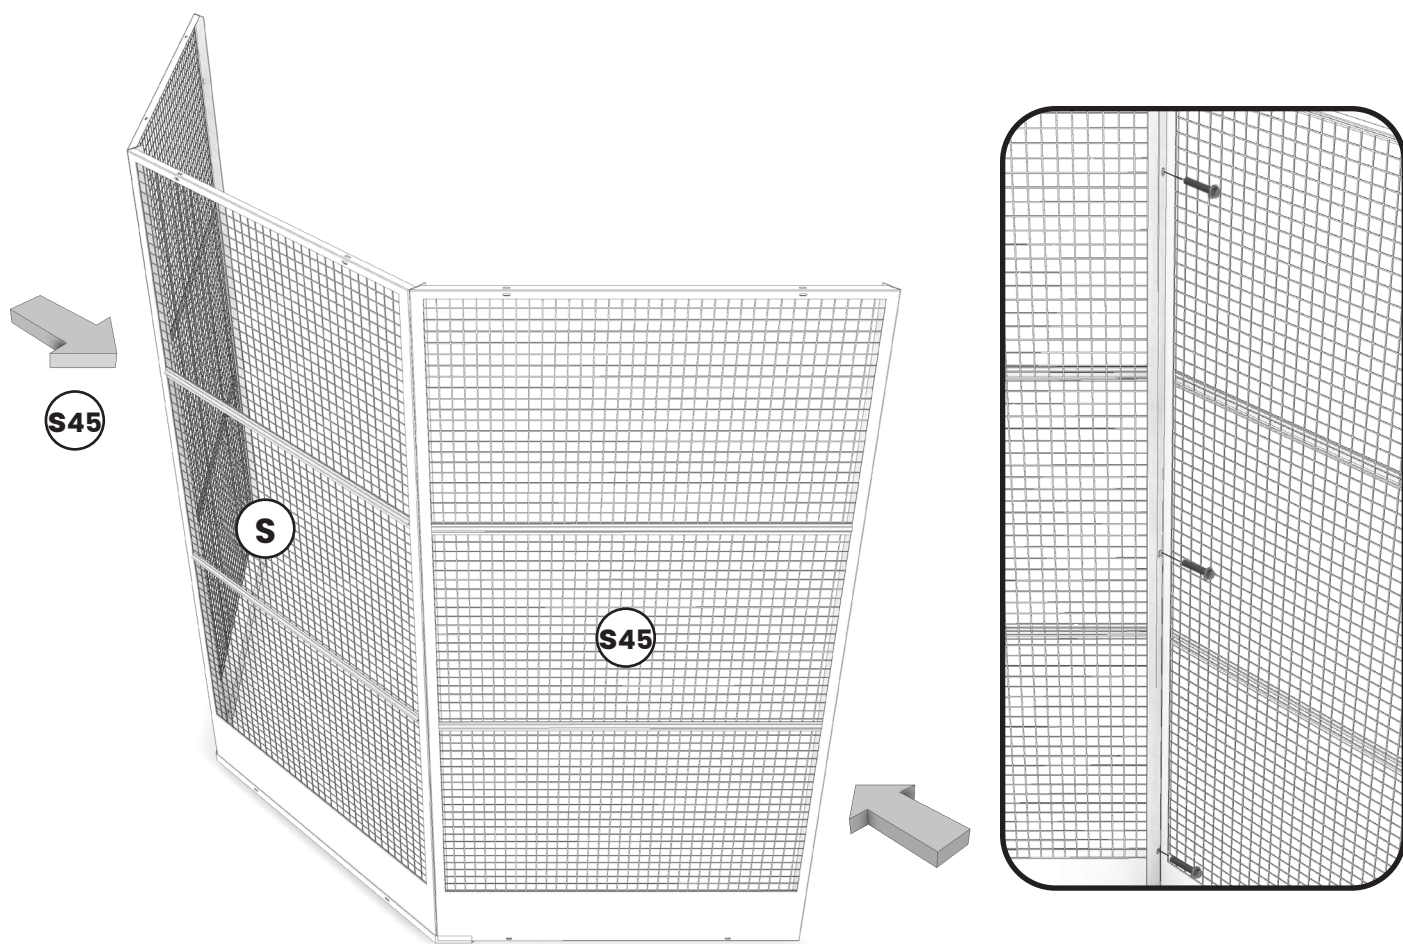




## 2ème étape

Assemblage du toit :


Assemblez les panneaux en **T** aux panneaux **S45**, puis montez le panneau **RSI** entre les panneaux en **T** selon la figure.

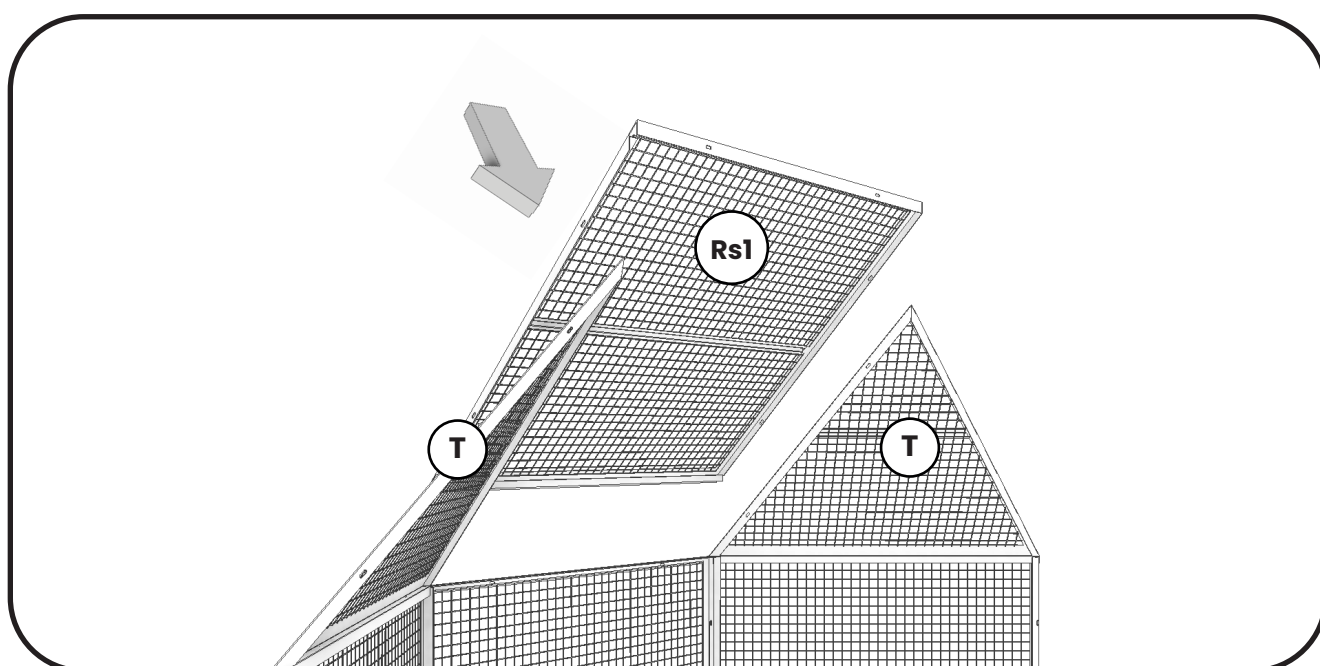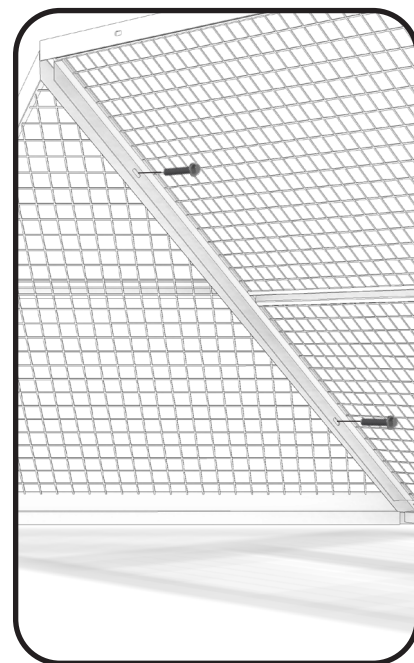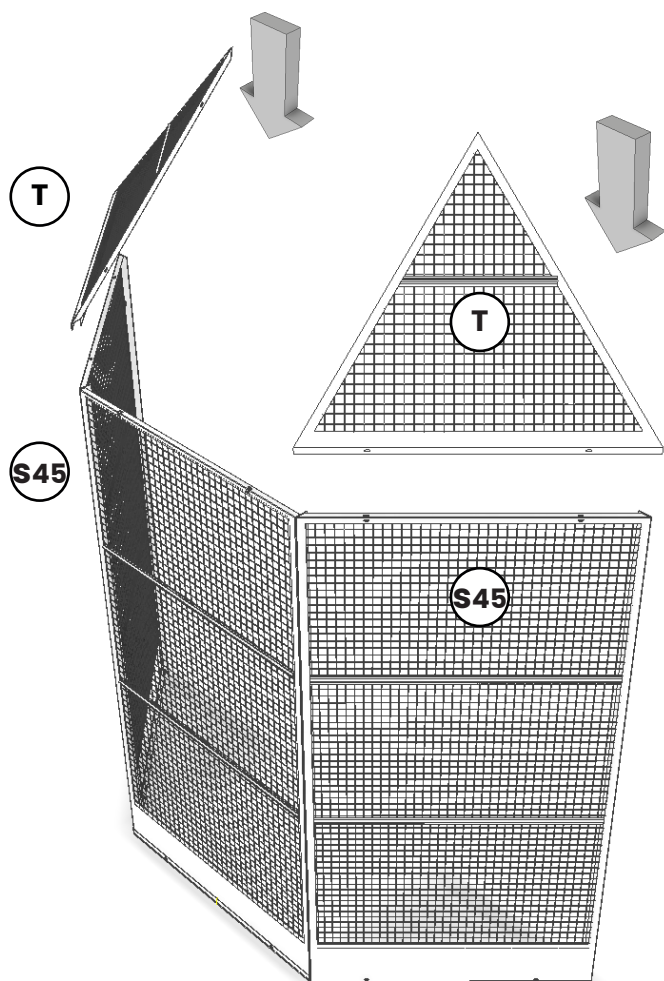

## 3ème étape

Assemblage des parois latérales:

Joignez les murs **S** au panneau **S45**.



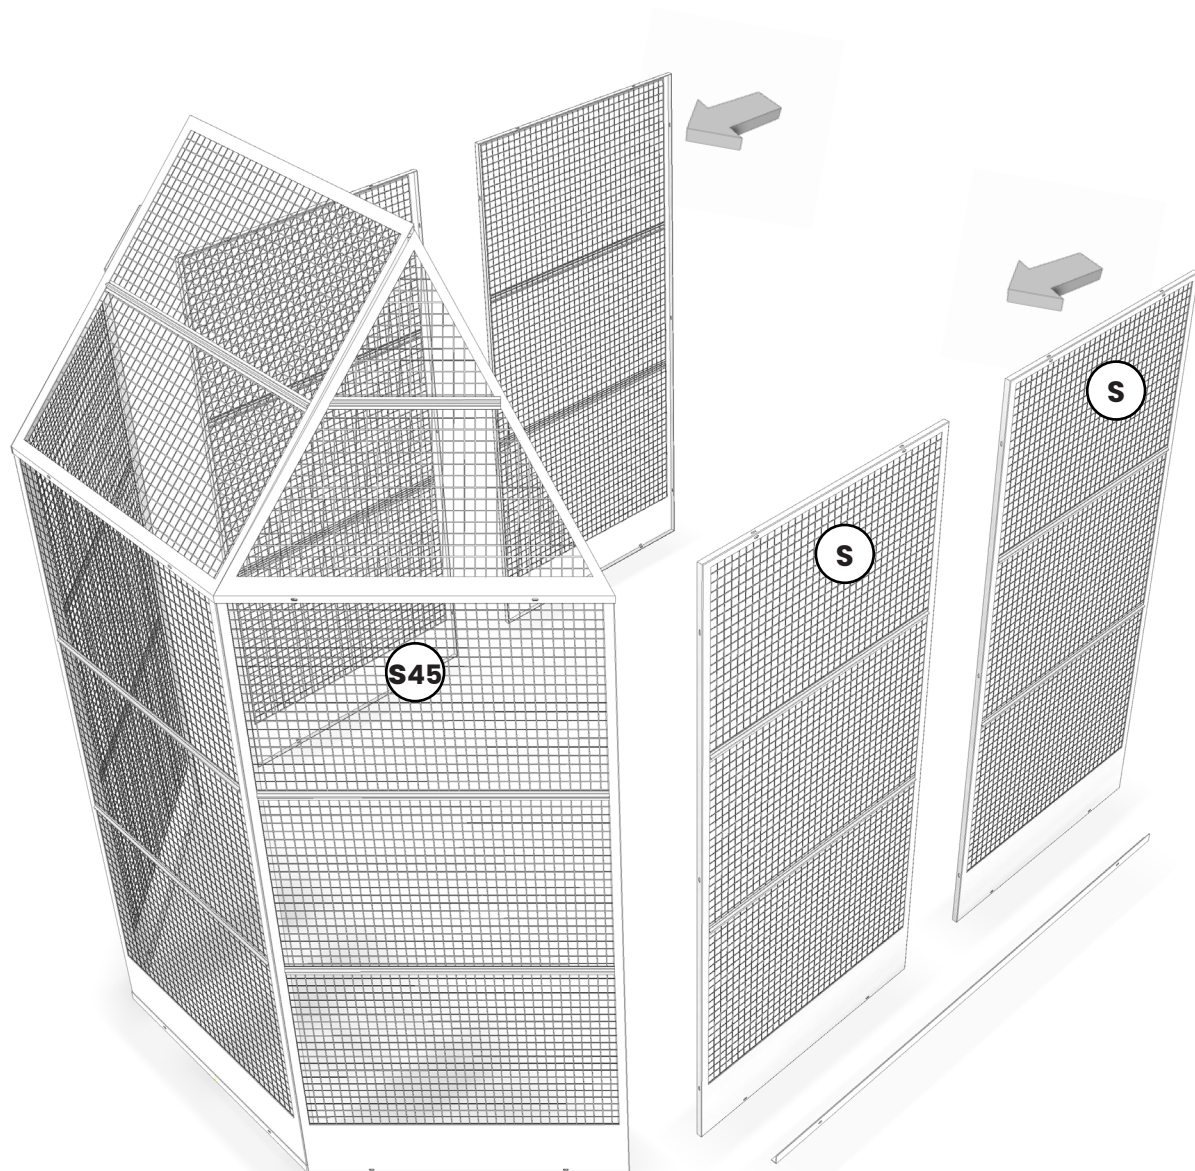




## 4ème étape

Assemblage d'angle de toit:

Connectez les panneaux **RS2** avec **S** et **T**, comme indiqué dans l'image.

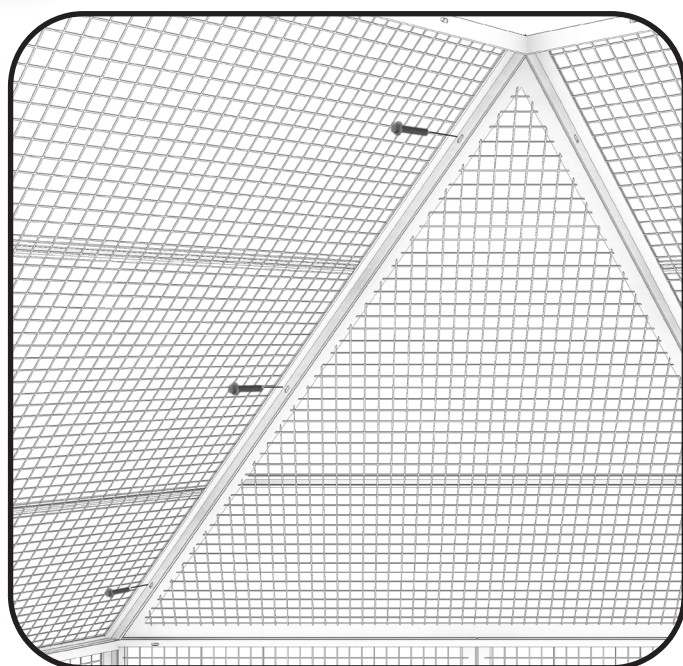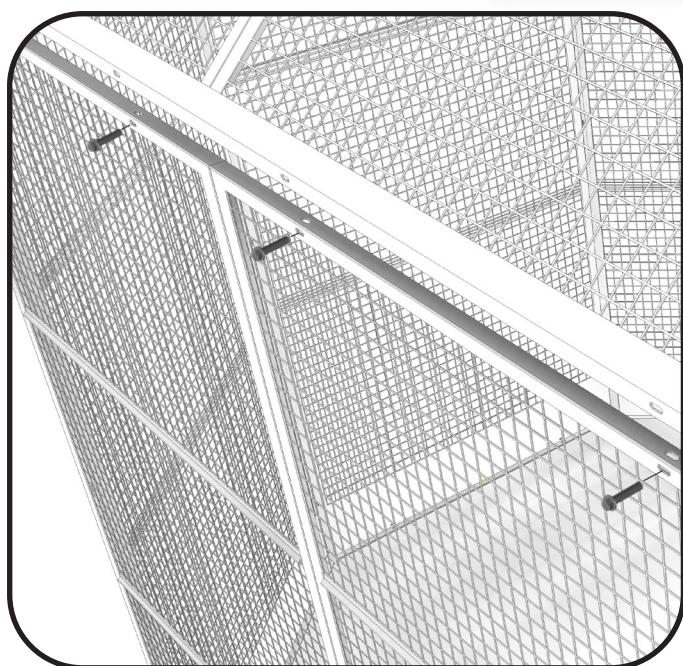
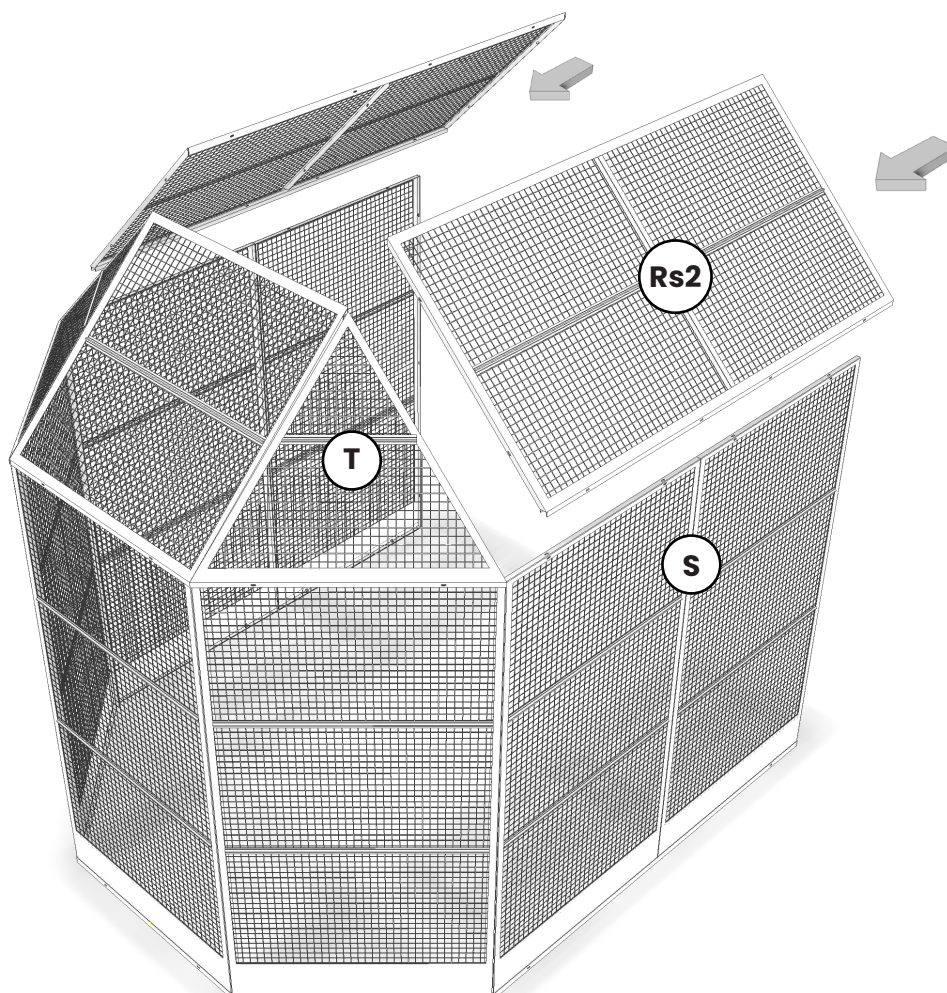





## 5ème étape

### Assemblage du toit:

Assemblez le panneau **R2** avec les panneaux **RS2**, en serrant la première paire de vis et en la tournant dessus. Fixez la deuxième paire de vis lorsque les trous sont en place. Fixez enfin les panneaux à l'aide des coins **AR** (voir page 10)

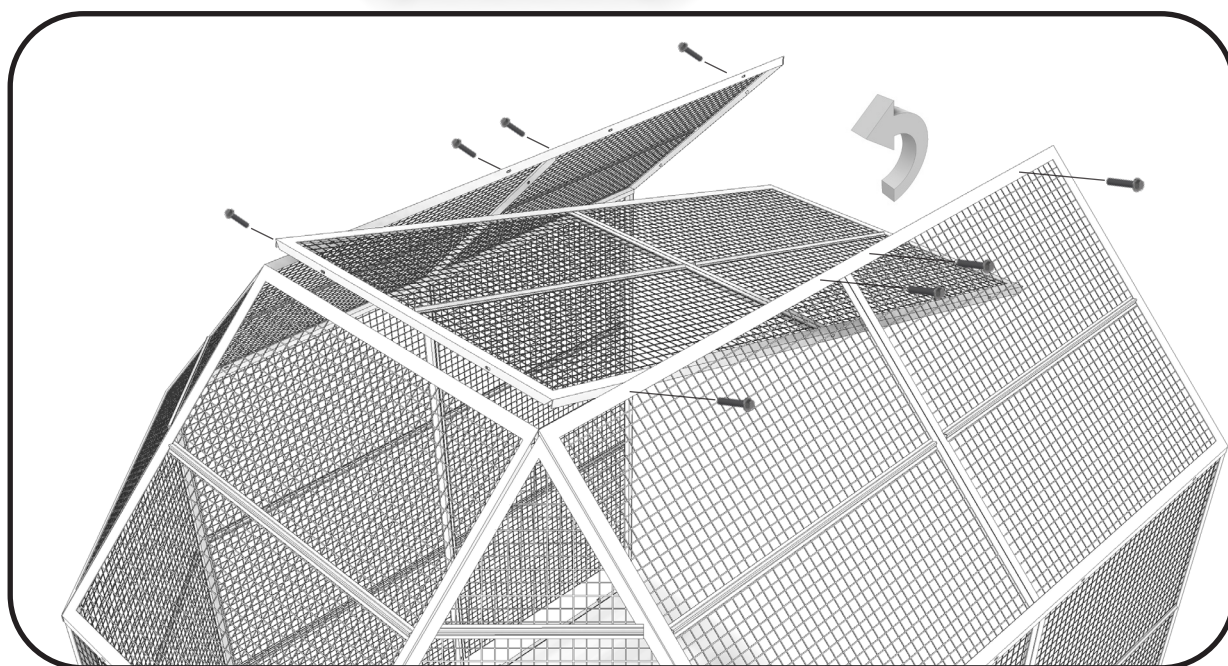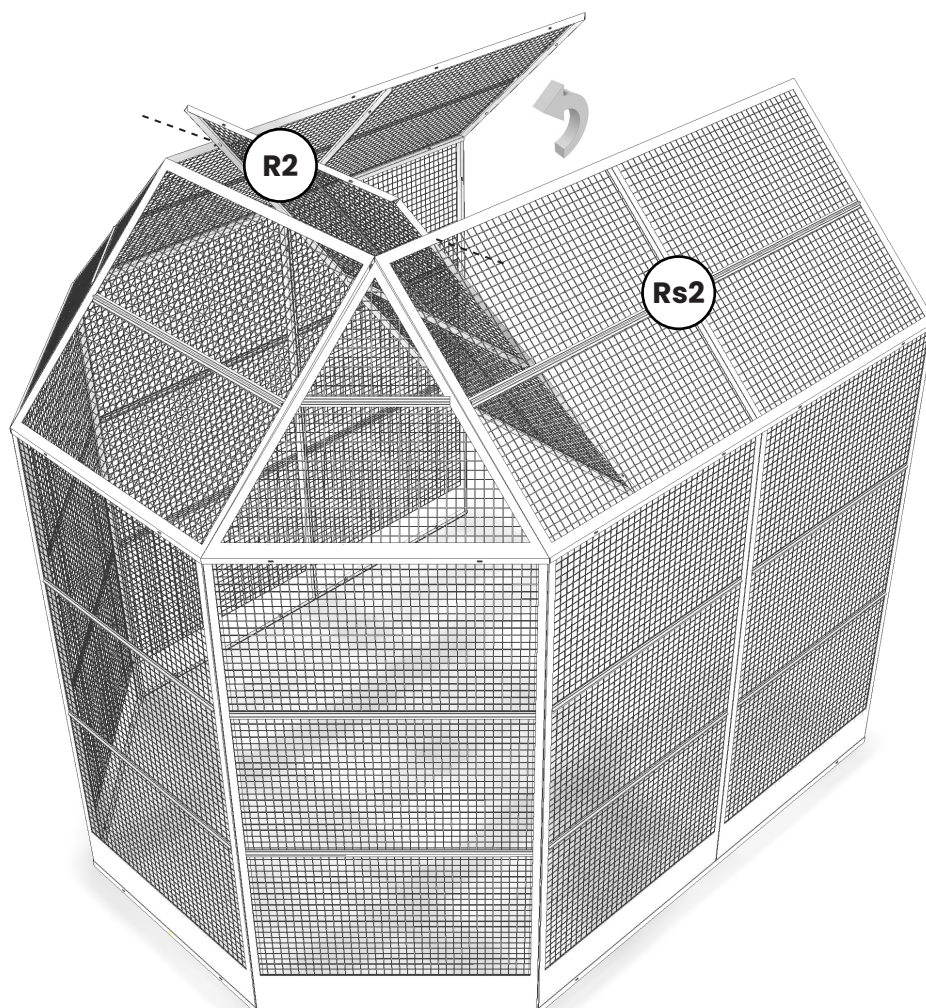




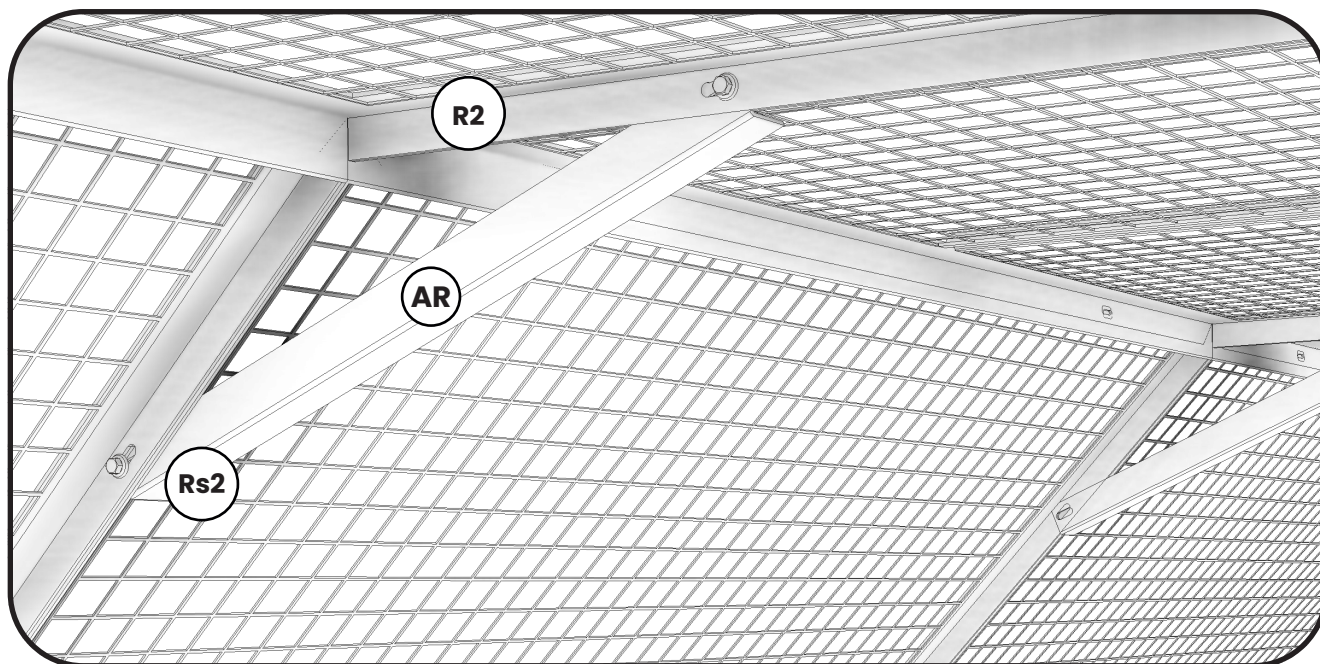


## 6ème étape

Terminez l'assemblage des panneaux latéraux et du toit prévus pour la volière que vous avez commandée. Assurez-vous de la bonne position des coins **SA2** et **SA3** le long du périmètre.

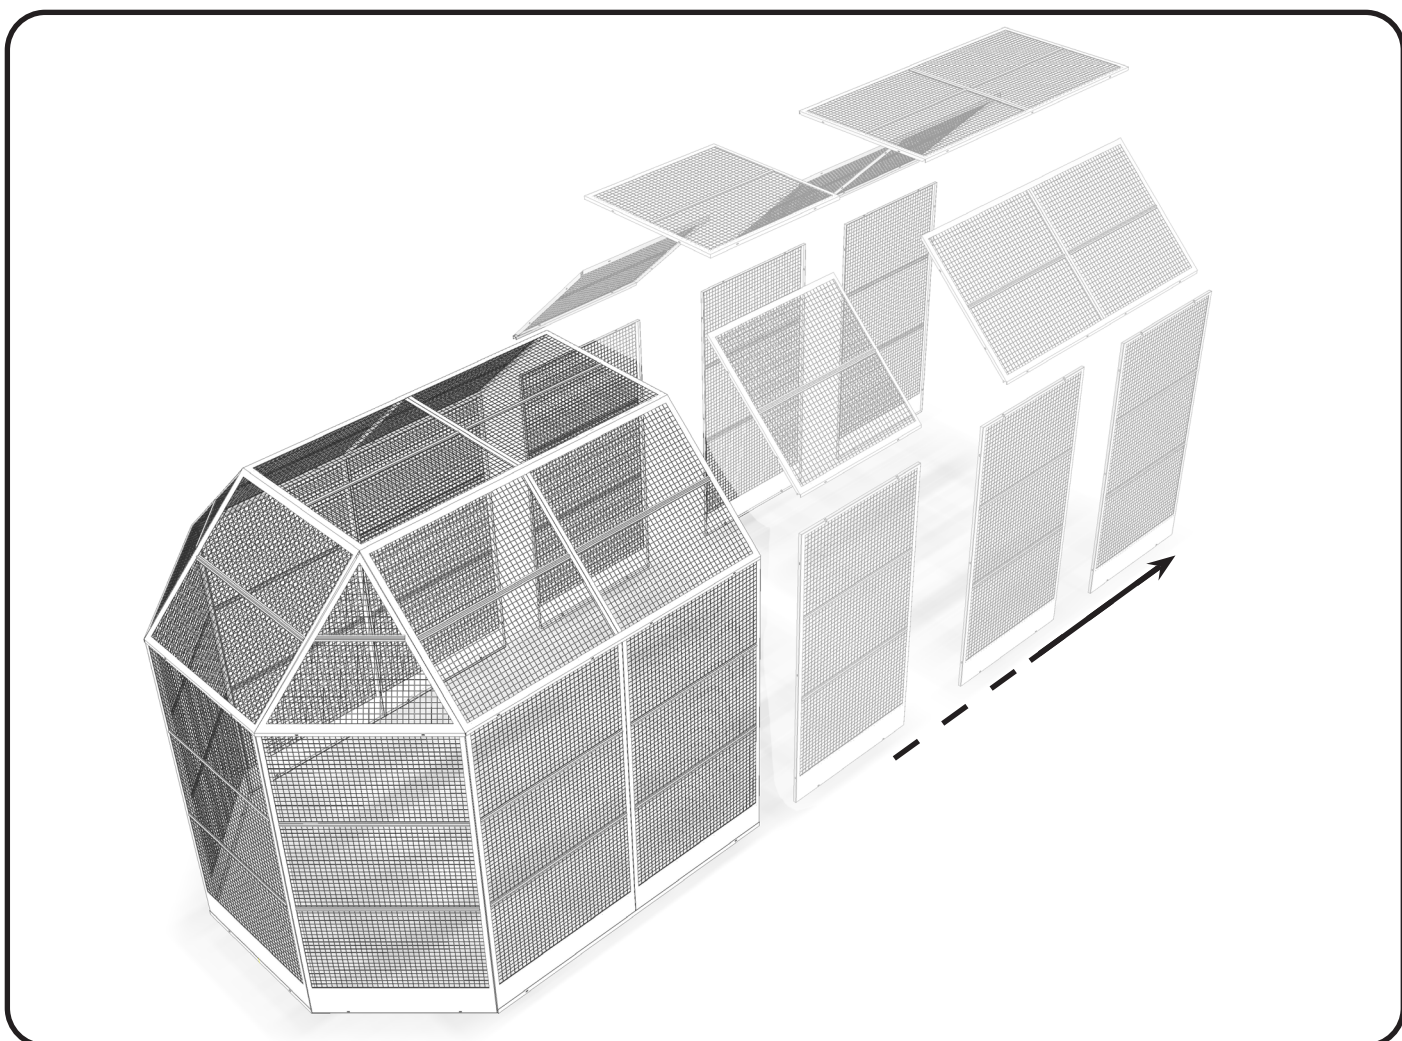




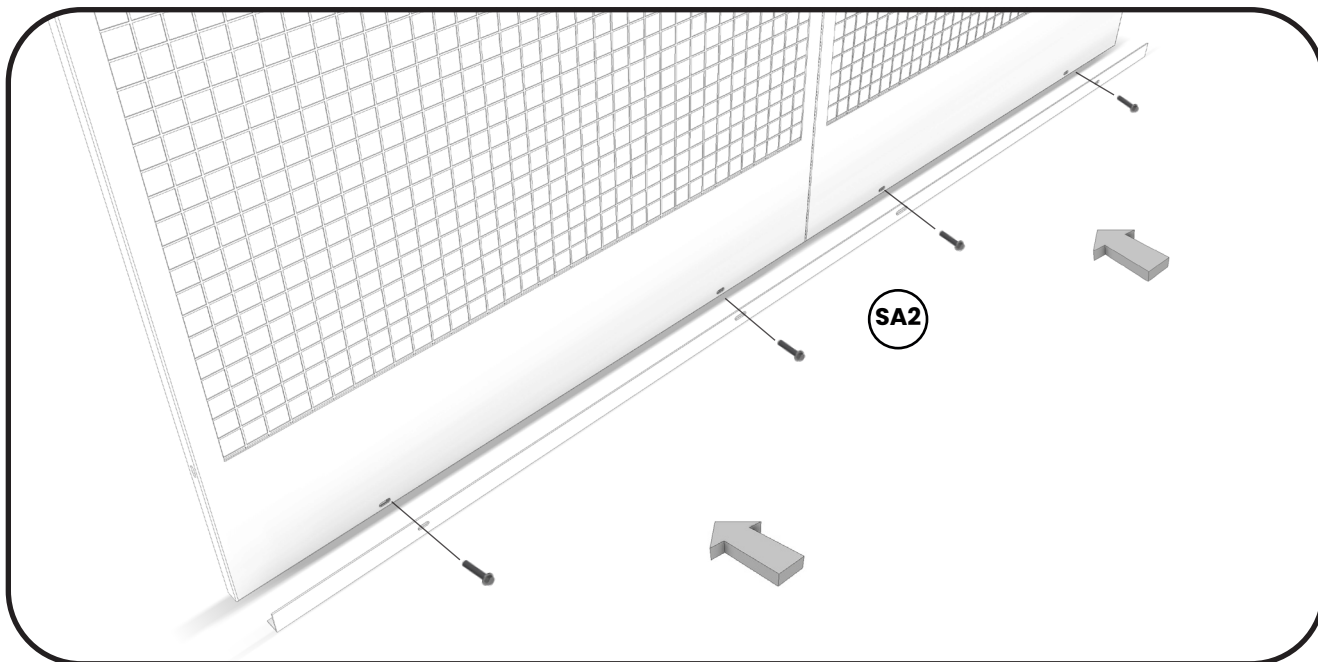

## 7ème étape

Assemblage arrière:

Terminez l'assemblage de la partie arrière en répétant les **étapes 1 et 2**.

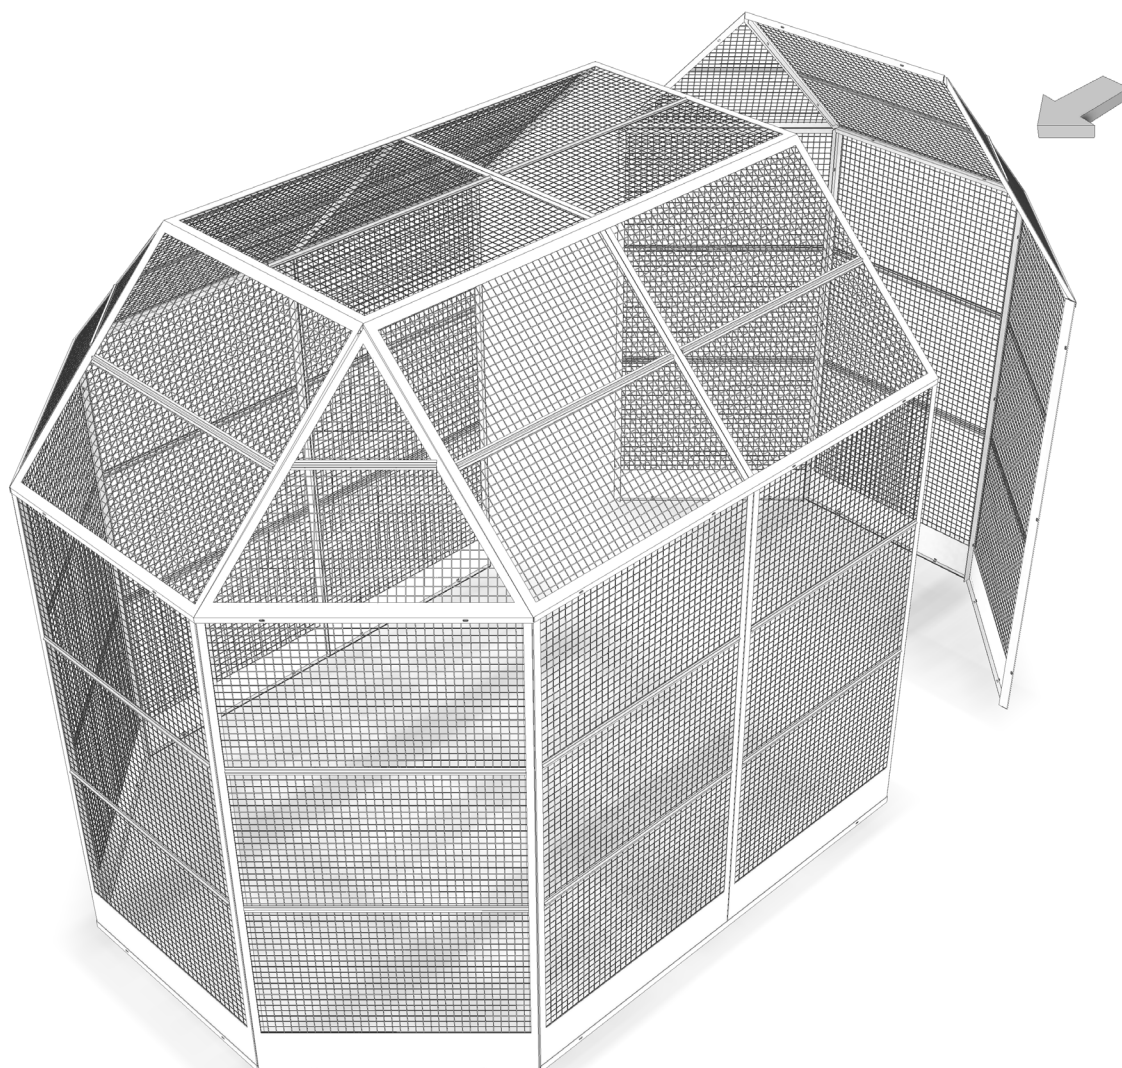




## 8ème étape

### Serrage des vis:

Terminez l'assemblage de la volière en serrant toutes les vis en suivant la séquence suivante, sans laisser d'air entre les panneaux:

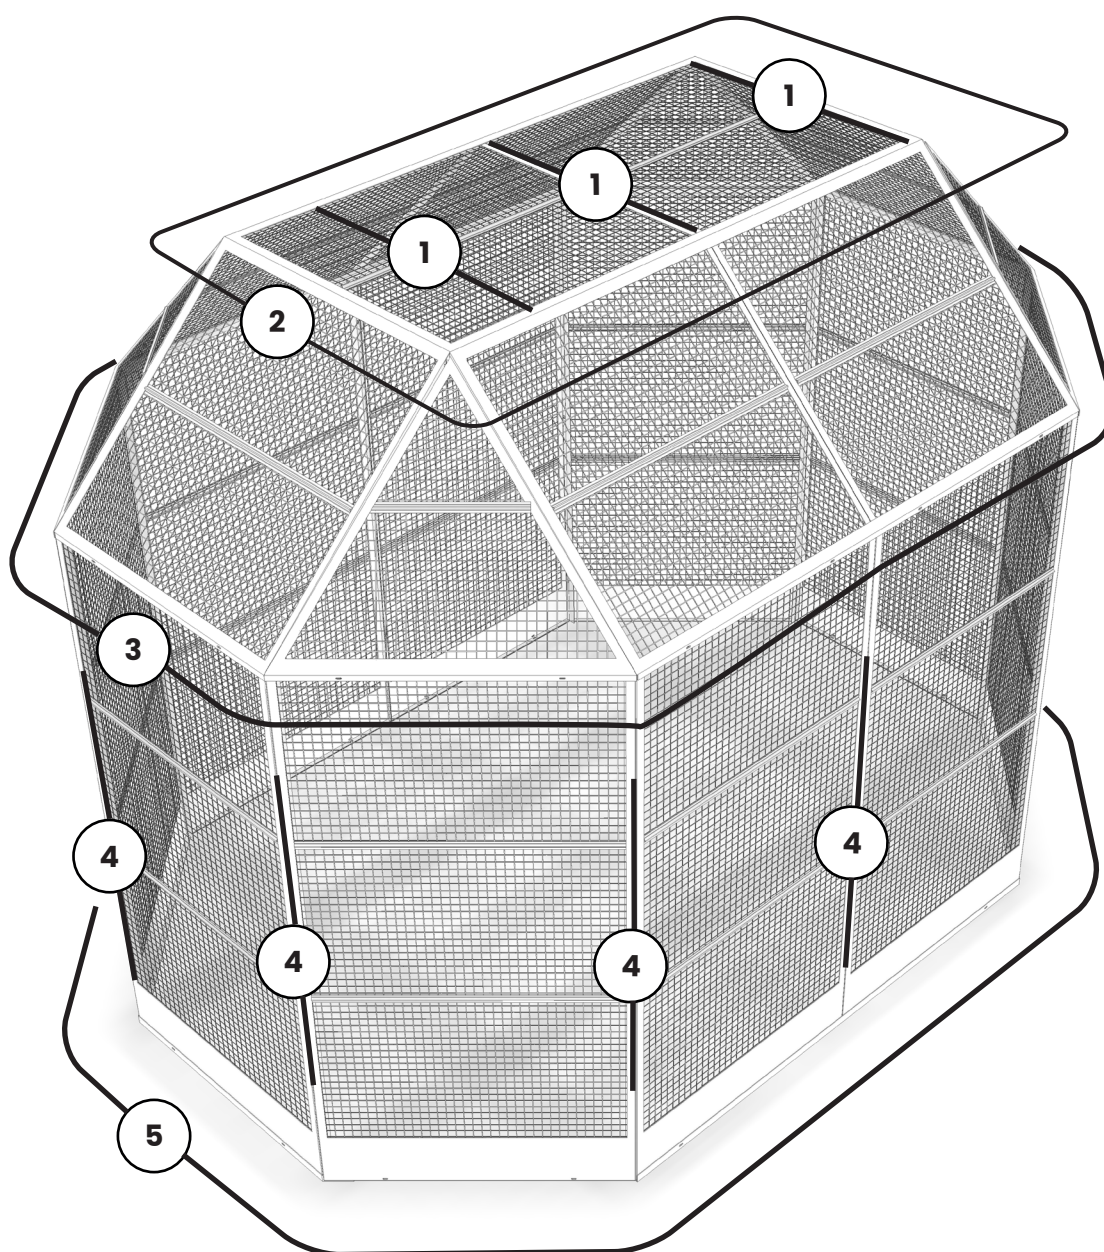

- 1: Serrer les panneaux R2 ensemble.
- 2: Serrer les panneaux RS1 et RS2 sur R2.
- 3: Serrez les panneaux RS1 et RS2 aux panneaux périmétriques.
- 4: Serrez les panneaux périmétriques S et S45 ensemble.
- 5: Serrez les coins SA aux panneaux périmétriques.

## Step 9

### Structure d'ancrage:

Pour plus de sécurité, il est recommandé de fixer la volière au sol au moyen de supports qui peuvent être positionnés à l'extérieur ou à l'intérieur de la structure.

